Mode d'emploi.
Détecteurs de mouvement Swiss Garde

24V version

SG 3100 IR
Montage enc mural ou plafond

SG 3100 IR
Montage AP mural ou au plafond

Accessoires disponibles :

Télécommande 3 fonctions

Télécommande de programmation

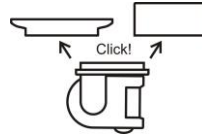

Important :
Après mise sous tension, le détecteur est prêt à fonctionner après 1 min !
Seulement après il est possible de modifier les réglages par les potentiomètres ou la télécommande. Sans alimentation il n'est pas possible de changer la valeur des potentiomètres.

Zublin

Important
- Les travaux sur le réseau électrique sont réservés aux personnes habilitées.
- Coupez l'alimentation électrique de l'installation avant de commencer les travaux.
- Le circuit d'alimentation du détecteur doit être protégé par un fusible
- Avant le remplacement d'une source lumineuse il faut couper l'alimentation électrique de l'installation.
- Une source lumineuse défectueuse peut engendrer un court-circuit et ainsi endommager irrémédiablement l'appareil.
- Pour garantir un fonctionnement optimal du détecteur, une distance de 1m doit le séparer de toute source lumineuse située sur son niveau.
- Toute source lumineuse située sous le détecteur ou dans sa zone de détection de façon directe ou par réflexion peut perturber son fonctionnement.
- Si vous constatez des disfonctionnements dans le comportement du détecteur, consultez la page 15.

Fonctionnement
L'interrupteur passif à infrarouge réagit au rayonnement thermique d'une source de chaleur (positive ou négative contre l'environnent) en mouvement. La lumière reliée au détecteur s'allume automatiquement dès qu'un individu s'approche de la zone surveillée. Si celui-ci sort de la zone, la lumière s'éteint après une durée réglable d'environ (Impulsion env. 1s) / 10 secondes à 20 minutes.

Installation
L'installation devrait être réalisée à une hauteur de env. 2m à 5m maximum (standard 2.5m). Introduire le câble de connexion dans le boîtier, avant de fixer l'interrupteur sur la paroi à l'aide des chevilles et vis fournies. Utiliser un câble à trois conducteurs de 1,5mm^2. Dégarnir d'env. 2,5 cm l'enveloppe extérieure du câble, puis par la face postérieure l'introduire à l'aide du passe câble dans le compartiment droit de connexion, ensuite le connecter aux bornes. (voir raccordement).

Raccordement : Fils de 1,5mm^2 selon les normes du pays.
24V Version (18V-30V DC ou AC 16~24V)
+ = Plus (rouge) ; - = Minus (noir)
contact = contact sans potentiel max. 5A = marron

Il est possible de lancer la minuterie pour une minute par une interruption (de 0.5 s) de l'alimentation (+) !
Si le poussoir n'est pas à côté du détecteur, le transfert de l'impulsion à travers les câbles peut être perturbé. Cette fonctionnalité est dépendante du câblage et est donnée sous toutes réserves.
En cas de perturbations, il est possible de les atténuer en plaçant un condensateur ou un circuit RC entre phase et neutre (+ et -) à proximité immédiate du détecteur.

Après mise sous tension, le détecteur est prêt à fonctionner après 1 min ! Seulement après il est possible de modifier les réglages par les potentiomètres ou la télécommande. Sans alimentation il n'est pas possible de changer la valeur des potentiomètres.

Important
Ne dirigez pas la lentille vers le ciel sous peine d'induire un disfonctionnement. Un détecteur monté à l'envers (réglages vers le haut) n'est plus protégé contre la pluie.

Branchement des récepteurs
Des courants de démarrage élevés diminuent fortement la durée de vie du relais intégré au détecteur. Contrôlez les données techniques du constructeur des sources lumineuses (surtout les fluo, fluocompacts ou de lampes équipées de ballast électronique) à connecter de façon à ne pas surcharger le relais.
Dans le cas de cycle élevé de commutation ou de charges importantes, nous vous conseillons d'utiliser la fonction "impulsion courte" (ou un contacteur) du détecteur (potentiomètre « TIME ») pour commander une minuterie qui commutera la charge afin de soulager le relais du détecteur.
Nous conseillons de connecter au maximum 3 à 4 détecteurs en parallèle afin de limiter les risques de perturbation dues aux commutations multiples ou à un éventuel courant de fuite.
Un courant capacitif induit par la proximité de conducteurs parallèles est limité avec la longueur de câblage.

Schéma de branchement

Installation standard

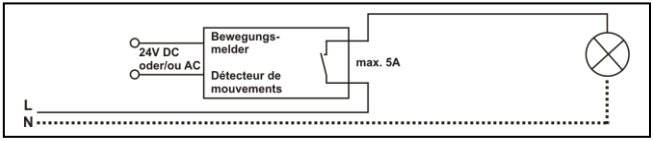

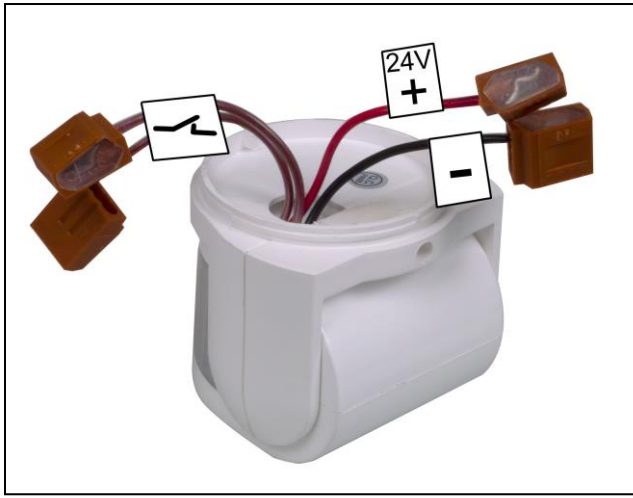

3 fonctions disponibles à distance :

Auto = Automatique (fonction standard)

ON = allumage permanent *

OFF = extinction permanente *

* Après 6 heures, le détecteur repasse en mode automatique

Vue des potentiomètres

Le voyant LED clignote 1x lors d'une détection et 3x pour confirmer un nouveau réglage des potentiomètres Lux ou Time, ou la réception d'une consigne venant de la télécommande (option).

En option :
***** le mode de la programmation doit être activé au détecteur !

Les valeurs relatives aux potentiomètres reçues par télécommande seront annulées dès que les potentiomètres « LUX ou TIME » seront ajustés et les valeurs « mécaniques » seront prises en compte.

SENS (sensibilité) uniquement par télécommande.
Réglage de la portée de détection de l'appareil (cf. données techniques). Si la détection est trop sensible (déclanchement sans présence humaine, déplacements d'air, …) agir sur ce réglage pour diminuer la valeur.

TIME (Temporisation)
Réglage de la durée pendant laquelle la lumière reste allumée après le dernier mouvement intercepté dans la zone surveillée.
Impulsion : env. 1 sec (pause entre impulsions d'env. 20 ou 60 s au choix avec télécommande de programmation en option).
Temporisation : env. 10 s à env. 20 min
Recommandations : couloirs 3 min, toilettes 10 min

Détection du crépuscule (Lux)
Le détecteur crépusculaire règle le seuil de réponse (sensibilité lumineuse) à partir duquel la détection est activée. Pour que le détecteur active la lumière uniquement lorsqu'il fait sombre, tourner le potentiomètre dans le sens anti horaire vers le symbole « Lune ».
Recommandations : nuit 10 Lux, bureaux 200 Lux

Zone de détection

L'angle de 200° additionné des 360° par-dessous, ainsi qu'un réseau dense garantissent un fonctionnement optimal. La surface surveillée dépend de la hauteur de montage (cf. données techniques). Comme le détecteur de mouvement réagit à la différence de température entre une source de chaleur en mouvement et la température environnante, la portée peut varier en fonction de l'emplacement de l'appareil, des conditions atmosphériques, du volume de la source de chaleur et la direction de l'approchement vers le détecteur.

Vue de dessus

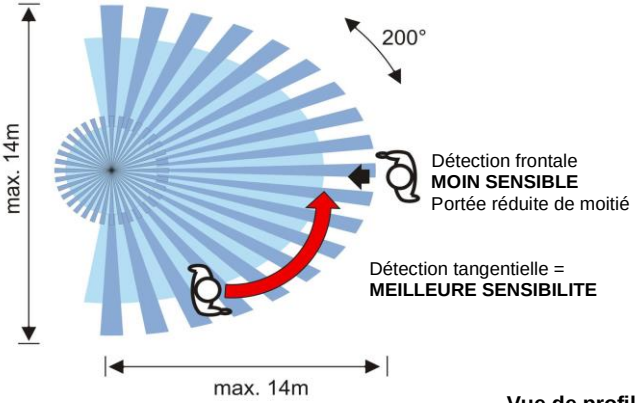

Vue de profil

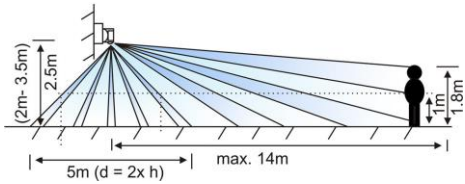

Comment remédier aux pannes

Problèmes:	**Cause/Correction**
Ne s'enclenche pas:	-Augmentez le seuil « Lux » -Contrôlez l'ampoule de la lampe -Vérifiez la tension et les fusibles du secteur
S'enclenche et s'éteint sans raison:	-Sensibilité trop haute, réduisez la sensibilité -Vérifiez qu'il n'y a pas de source parasite dans la zone surveillée : Courants d'air, animaux, etc. peuvent provoquer des interférences. -Vérifiez la distance par rapport aux lampes (réflexion thermique ou influence de la lumière directe). -Dans le cas de transfo, des relais, branchez un circuit RC en sortie.
La lumière s'allume brièvement à période régulière et ne passe jamais en mode « automatique »	- pour les lampes fluorescentes « standard » il faut installer un condenseur de compensation dans la lampe, ou mettre un circuit RC en sortie du détecteur (entre + et -)
La lumière s'éteint même lorsqu'un individu se trouve dans la zone surveillée:	- Augmentez le temps « Time »
Elle s'allume en plein jour:	- Baissez le seuil « Lux » -Attention: lors de la modification de la sensibilité lumineuse, la nouvelle valeur n'est prise en compte qu'après 1 min !
Ne s'éteint plus:	Un corps chaud en mouvement est capté en permanence.

Après raccordement au réseau, l'appareil à besoin d'environ 1 minute pour atteindre un état stable de fonctionnement !

Caractéristiques techniques

Alimentation:	24V (18V~30V DC ou AC 16~24V)
Puissance:	5A max.
Temporisation :	Impulsion env. 1s / 10 s à 20 min
Réglage crépusculaire :	5-2000 Lux
Consommation :	ON 1 Watt / OFF 0.5 Watt
Télécommande IR (option) :	Auto / ON / OFF, portée env. 4-6m
Zone de détection :	200° horizontale + 360° dessous 14m max. frontale, 7m max. les cotés Ø 5m dessous
Hauteur de montage :	2m à 5m (standard 2.5m)
Dimensions L x l x h :	86 x 86 x 68 mm (MZ 3100 IR plaque) 70 x 70 x 88 mm (MZ 3100 IR socle AP)
Protection :	IP 55 montage extérieur Classe II

Commande de charges électroniques

D'éventuels dérangements peuvent apparaître par suite de présence de capacités parasites et/ou de courants capacitifs (longueur de câble importante, entrée/sortie d'appareils électronique,…). Les relais ou minuteries électroniques pour la commande d'éclairage réagissent au moindre courant latent bien que le détecteur de mouvement soit au repos. Pour éviter ce genre de désagrément, il est conseillé d'installer des relais ou minuteries mécaniques (à bobinage).
Il est fortement conseillé de brancher au maximum 4 détecteurs de mouvement en parallèle. Si des perturbations électriques apparaissent, il est possible de les éliminer en branchant un réseau RC ou un condensateur en parallèle sur chaque détecteur. Il est aussi possible en cas de courant capacitifs de brancher une charge résistive de quelques watts en parallèle sur la charge commandée (une ampoule incandescente par exemple)

Ne jetez pas les appareils électriques usés avec les déchets ménagers, mais apportez les aux déchetteries collectives de votre commune, ou retournez les auprès de votre vendeur.

CE Zublin